

Ambientika – SCHNELLE KONFIGURATION


BEI DER ERSTEN AUSFÜHRUNG DIESES VORGANGS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, ZUERST DIE VOLLSTÄNDIGEN ANWEISUNGEN ZU LESEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES PRODUKTS ZU VERMEIDEN.

SOLO

Eine Konfiguration ist nicht erforderlich.

ADVANCED


Konfigurieren Sie die Geräte mithilfe der DIP-Schalter gemäß den folgenden Abbildungen. Wenn es sich um eine Installation einer einzelnen Einheit handelt, konfigurieren Sie diese als MASTER-Einheit.

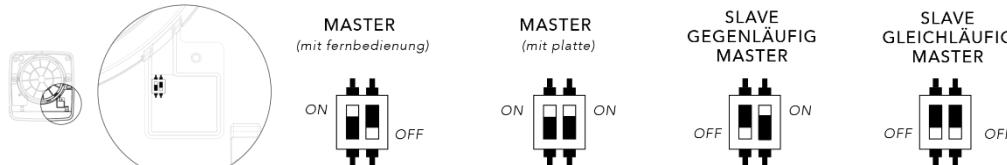

Einheit 1	Einheit 2	Einheit 3	Einheit 4	Einheit 5
MASTER	SLAVE GEGEN MASTER	SLAVE GLEICH MASTER	SLAVE GEGEN MASTER	USW.


WIRELESS

Konfigurieren Sie die Geräte mithilfe der DIP-Schalter gemäß den folgenden Abbildungen. Wenn es sich um eine Installation einer einzelnen Einheit handelt, konfigurieren Sie diese als MASTER-Einheit.

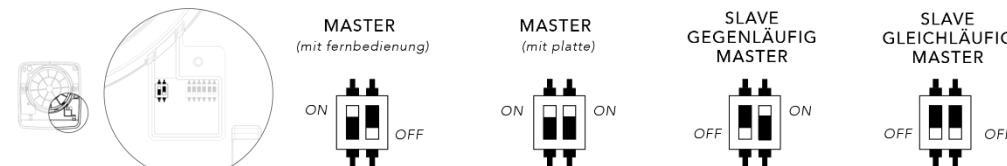

Einheit 1	Einheit 2	Einheit 3	Einheit 4	Einheit 5
MASTER	SLAVE GEGEN MASTER	SLAVE GLEICH MASTER	SLAVE GEGEN MASTER	USW.

Erstellen Sie mithilfe der DIP-Schalter eine eindeutige Codierung für jede Anlage, um Störungen mit benachbarten Wärmerückgewinnungsgeräten zu vermeiden, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

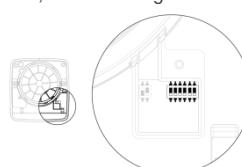


Ambientika – SCHNELLER ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


BEI DER ERSTEN AUSFÜHRUNG DIESES VORGANGS WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, ZUERST DIE VOLLSTÄNDIGEN ANWEISUNGEN ZU LESEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DES PRODUKTS ZU VERMEIDEN.

SOLO

Direkter Anschluss:

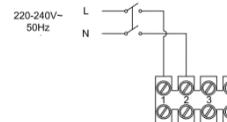


Anschluss mit Wandbedienelementen (nicht im Lieferumfang enthalten):

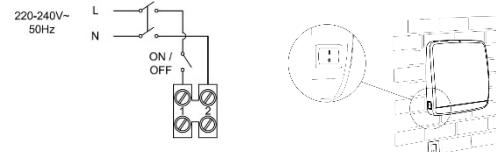


Der Schalter an dem Gerät muss wie in der Abbildung gezeigt positioniert sein.

ADVANCED

Anschluss als einzelne Einheit:

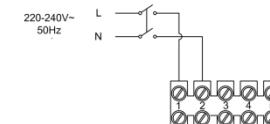


Anschluss als MASTER-SLAVE-Anlage:

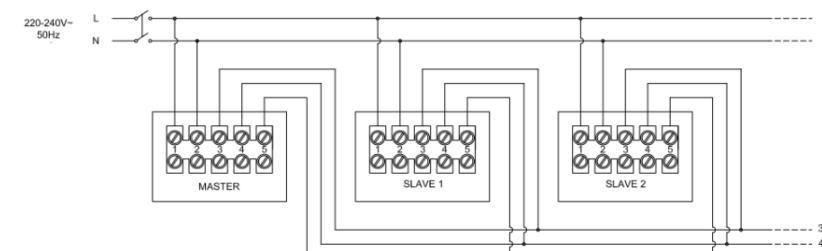

WIRELESS

Produktanschluss:

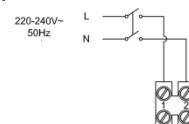

Ambientika – KURZANLEITUNG

**WENN SIE DAS PRODUKT ZUM ERSTEN MAL BENUTZEN, WIRD IHM
EMPFOHLEN, DAS VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH ZU LESEN, IN DEM DIE
FUNKTIONEN IM EINZELNEN ERLÄUTERT SIND.**

SOLO

Schalter 0/1 (ON/OFF) (EIN/AUS), Fernbedienung (MIN.-Geschwindigkeit, MAX.-Geschwindigkeit) und ON/OFF

ADVANCED UND WIRELESS

Eigenschaften Modus \ Auswahltaste	Auswahlweise	Bildschirm- anzeige	Feuchtigkeitssensor	Dämmerungssensor	Verschluss	Standardbetrieb	Alarmbetrieb
AUTOMATISCH			Aktiv	Aktiv	Offen	Wärmerückgewinnung	Abluft
ÜBERWACHUNG			Aktiv	Aktiv	Geschlossen	Im Ruhezustand	Abluft
MANUELL			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Wärmerückgewinnung	Nicht aktiv
NACHT			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Wärmerückgewinnung	Nicht aktiv
ZEITGESCHALTETE ABLUFT			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Abluft	Nicht aktiv
MASTER-SLAVE-LUFTSTROM			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Luftzufuhr	Nicht aktiv
SLAVE-MASTER-LUFTSTROM			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Luftzufuhr	Nicht aktiv
ABLUFT			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Abluft	Nicht aktiv
ZULUFT			Nicht aktiv	Nicht aktiv	Offen	Zuluft	Nicht aktiv