

ambientika[®]

Ambientika Smart APP

DE – KONFIGURATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

ALLGEMEINES VERZEICHNIS

1. EINFÜHRUNG	
a. APP HERUNTERLADEN	2
b. KONTO REGISTRIEREN	2
2. KONFIGURATION	
a. HAUS ERSTELLEN	4
b. NACH GERÄTEN SUCHEN	5
c. GERÄTE KONFIGURIEREN	7
d. PRODUKT ZURÜCKSETZEN	11
3. ZUSÄTZLICHE KONFIGURATIONEN	
a. EIN HAUS HINZUFÜGEN	12
b. EIN HAUS NEU KONFIGURIEREN ODER LÖSCHEN	13
c. HAUS ODER PRODUKTE UMBENENNEN	16
4. BETRIEBSANLEITUNG	
a. APP	17
5. BENUTZERPROFIL	
a. BENUTZERDATEN	25
6. FAQ	26
7. HINWEISE	27

EINFÜHRUNG – APP HERUNTERLADEN

Laden Sie die App aus dem Store herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone.


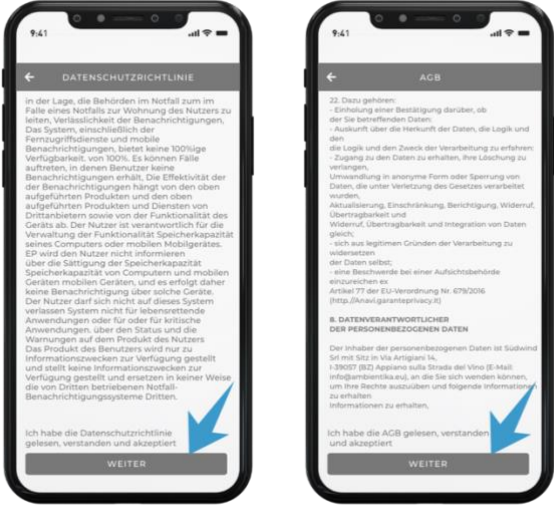


(für iOS®-Geräte aus dem App-Store, für Android®-Geräte aus dem Play Store)

Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera oder suchen Sie die App direkt im Store.

EINFÜHRUNG – KONTO REGISTRIEREN

Um Ihre Geräte zu überprüfen, müssen Sie in der App gemäß den untenstehenden Anweisungen registriert sein;

1	Klicken Sie „Registrieren“, um ein Konto zu erstellen.	2	Lesen Sie die „AGB“ und die „Datenschutzrichtlinie“ durch und klicken Sie auf Weiter.
			

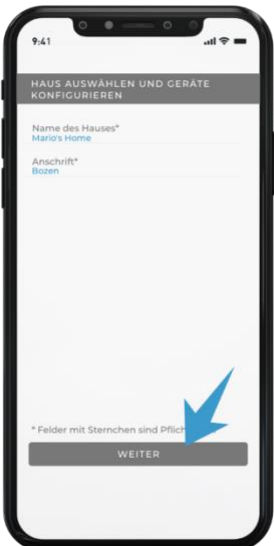
3	<p>Wählen Sie die Punkte, die akzeptiert werden sollen (zumindest die zwei erforderlichen), und klicken Sie auf Bestätigen.</p>	4	<p>Geben Sie die erforderlichen Daten ein und klicken Sie Registrieren.</p>
			
5	<p>Geben Sie den Code ein, der an die obengenannte E-Mail-Adresse gesendet wurde. Warten Sie ein paar Minuten, falls der Sicherheitscode noch nicht gesendet wurde, überprüfen Sie auch den Ordner „Spam“ in Ihrem Postfach oder fordern Sie einen neuen Code an.</p>	6	<p>Sie können nun mit den neu gespeicherten Daten auf die App zugreifen.</p>
			

KONFIGURATION – HAUS ERSTELLEN

Zur Konfiguration der Anlage sind Bluetooth und WLAN auf dem Smartphone erforderlich.



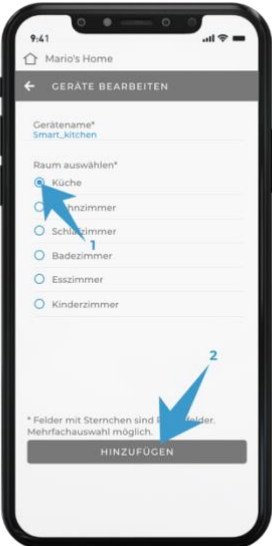
Damit die Anlage konfiguriert werden kann, müssen die Lüftungsgeräte an das Stromnetz angeschlossen und gemäß den Anweisungen der Produkte mit Strom versorgt werden.

Erstellen eines Hauses:

1	Wenn Sie sich angemeldet haben klicken Sie „Neues Haus hinzufügen“.	2	Geben Sie die erforderlichen Daten zum Standort des Hauses ein. Diese werden für die Erfassung von Daten über die Außenluftbedingungen benötigt.
 A smartphone screen with the title 'HAUS AUSWÄHLEN UND GERÄTE KONFIGURIEREN'. In the center, there is a house icon with a plus sign inside. Below the icon, the text 'Neues Haus hinzufügen' is displayed. A blue arrow points to the house icon.		 A smartphone screen with the title 'HAUS AUSWÄHLEN UND GERÄTE KONFIGURIEREN'. It shows two input fields: 'Name des Hauses*' with 'Mario's Home' entered, and 'Anschrift*' with 'Bozen' entered. At the bottom, there is a 'WEITER' button. A blue arrow points to the 'WEITER' button. A note at the bottom left says '* Felder mit Sternchen sind Pflicht'.	

KONFIGURATION – NACH GERÄTEN SUCHEN

Suche nach installierten Geräten und Verknüpfung mit dem Heimnetzwerk:

1	Nachdem das Haus registriert ist, sucht die App über Bluetooth nach den konfigurierbaren Geräten, die in einer Liste angezeigt werden.	2	Wählen Sie eines der Produkte aus der Liste.
			
3	Ordnen Sie das Produkt dem WLAN-Netzwerk zu, indem Sie den Namen (falls nicht identisch mit dem angezeigten Namen) und den Netzwerkschlüssel eingeben.	Wenn alle Produkte an dasselbe WLAN-Netzwerk angeschlossen werden, müssen Sie ab dem zweiten Gerät keine Daten mehr eingeben. Klicken Sie einfach Weiter.	
			

5	Geben Sie dem Gerät einen Namen, wählen Sie den Raum aus, in dem es sich befindet, und klicken Sie „Weiter“.	Wenn ein Gerät aus der Liste ausgewählt wird, blinkt die weiße LED des entsprechenden Produkts und es gibt zur Identifizierung ein akustisches Signal aus.
---	--	--



6	Dies muss mit allen Produkten der Liste wiederholt werden. Sollten mehr Produkte installiert sein als in der Liste aufgeführt, müssen diese so nahe herangebracht werden, dass sie vom Bluetooth des Telefons erkannt werden.
---	--

7	Nachdem Sie alle Produkte registriert haben, klicken Sie auf „Weiter zur Konfiguration“.
---	--



KONFIGURATION – KONFIGURIEREN DES SYSTEMS

AUTOMATISCH

Bei der automatischen Konfiguration entscheidet die App selbst, wie die Produkte entsprechend der Anordnung in den Räumen konfiguriert werden.

Unter „Systemsteuerung“ in der App können Sie die Konfiguration der einzelnen Produkte manuell ändern.

1

Wählen Sie im Bildschirm „Ihre Geräte konfigurieren“ die Option „Automatisch“.

2

Wählen Sie „System gesamt“, wenn Sie alle Produkte, die auf einem System installiert sind, konfigurieren möchten.

(wenn Sie diese Option wählen fahren Sie mit Schritt 6 fort)

Wählen Sie „System Bereiche“ wenn Sie die Produkte in mehrere Bereiche aufteilen möchten (z. B. „Erdgeschoss – 1. Obergeschoss“ oder „Bereich Tag – Bereich Nacht“).



3	<p>Wenn Sie die Konfiguration als „System Bereiche“ gewählt haben, klicken Sie „Bereich hinzufügen“.</p>	4	<p>Geben Sie einen Namen für den ersten Bereich ein und wählen Sie die Zimmer aus, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie nach Auswahl der Räume auf „Bestätigen“.</p>
			
5	<p>Jetzt müssen Sie die anderen Bereiche hinzufügen und mit den Schritten 3 und 4 fortfahren, bis alle Zimmer einem Bereich zugeordnet sind.</p>	6	<p>Wenn alle Bereiche konfiguriert wurden oder Sie die Konfiguration „System gesamt“ gewählt haben, klicken Sie auf Weiter, um die Geräte zu konfigurieren und auf die Startseite der App zu gelangen.</p>
			

MANUELL

Bei der manuellen Konfiguration kann der Benutzer frei wählen, wie er die einzelnen Geräte konfiguriert.

Denken Sie daran, dass in jedem Bereich ein als Master konfiguriertes Produkt vorhanden sein muss, das die Umgebungsparameter des Bereichs erfasst.

Unter „Systemsteuerung“ in der App können Sie die Konfiguration der einzelnen Produkte manuell ändern.

1

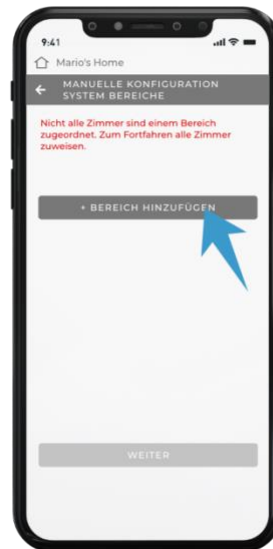
Wählen Sie im Bildschirm „Ihre Geräte konfigurieren“ die Option „Manuell“.



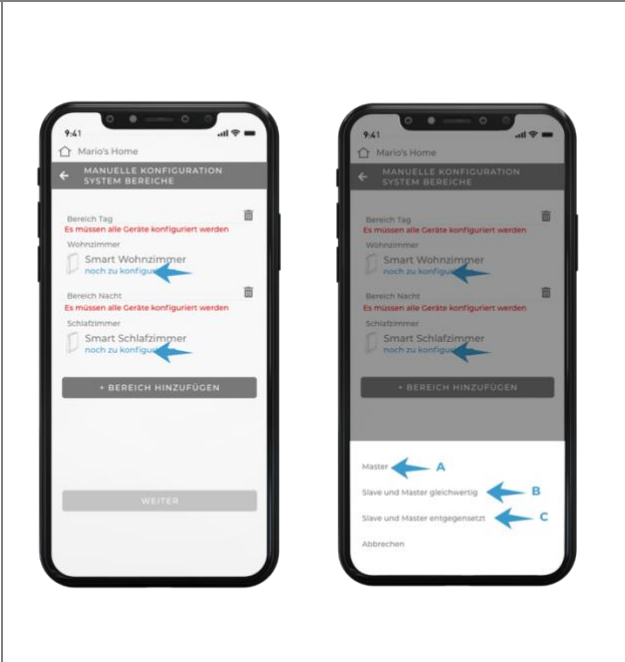
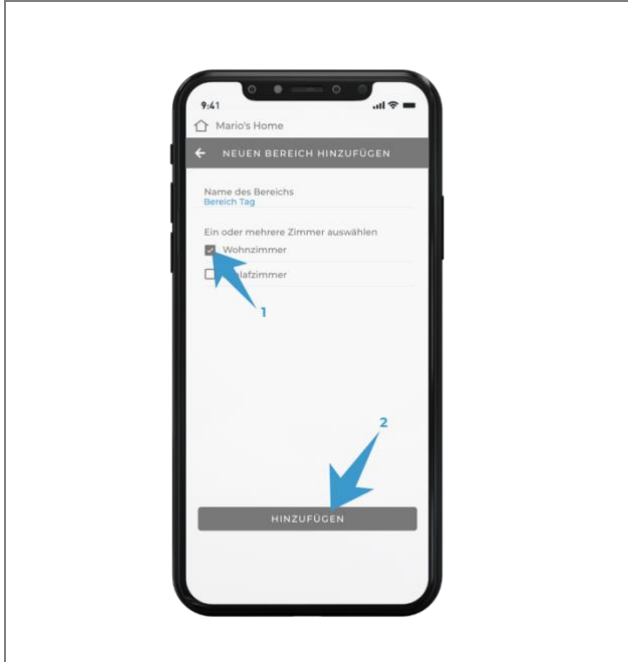
2

Klicken Sie im Bildschirm „Manuelle Konfiguration“ auf „Bereich hinzufügen“.

Es kann auch nur ein einziger Bereich eingerichtet werden, der alle Produkte enthält (System gesamt).

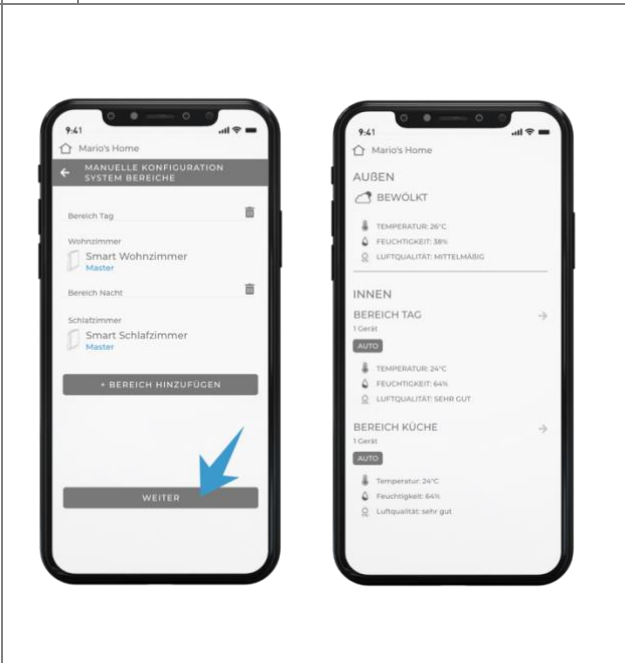
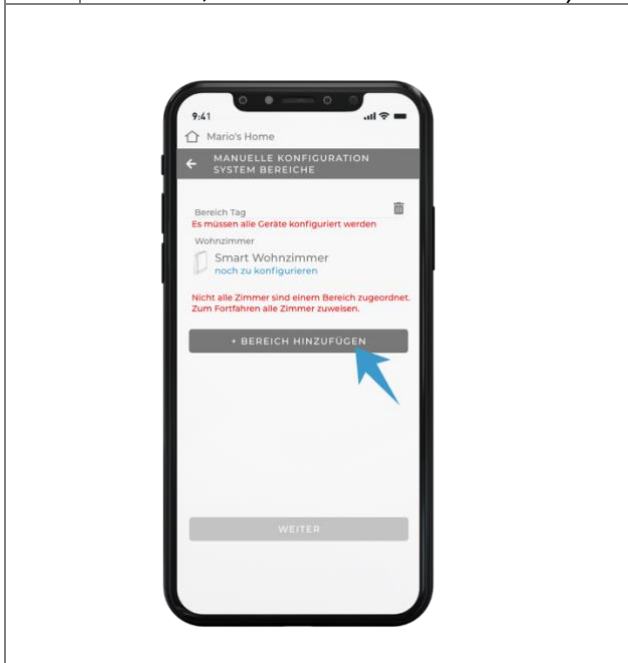


3	<p>Geben Sie einen Namen für den Bereich ein und wählen Sie die Räume aus, die Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie nach Auswahl der Räume auf „Bestätigen“.</p>	4	<p>Wählen Sie mit dem Pfeil rechts neben den Produkten die für das Produkt gewünschte Konfiguration aus. Es ist zu beachten, dass es in jedem Bereich nur ein Produkt als Master konfiguriert werden darf und alle anderen als Slave (je nach Bedarf entgegengesetzt oder gleichwertig).</p>
---	---	---	--



5 Nachdem Sie alle Produkte des ersten Bereichs konfiguriert haben, fahren Sie mit den Schritten 3 und 4 fort, bis alle Räume einem Bereich zugeordnet sind (es kann auch nur ein einziger Bereich eingerichtet werden, der alle Produkte enthält).

6 Wenn alle Bereiche konfiguriert wurden, klicken Sie auf Bestätigen, um die Geräte zu konfigurieren und auf die Startseite der App zu gelangen.

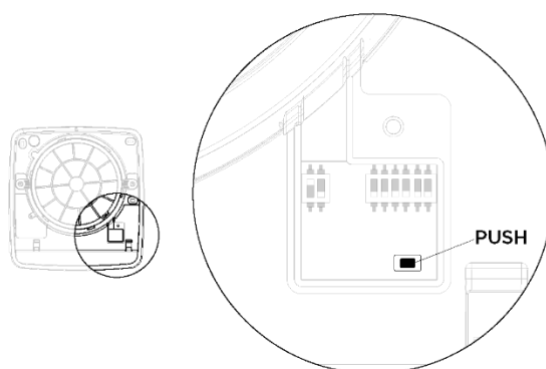


ACHTUNG: Die Reaktionszeit der Geräte hängt von der Geschwindigkeit der verfügbaren Netzwerkverbindung ab.

KONFIGURATION – PRODUKT ZURÜCKSETZEN

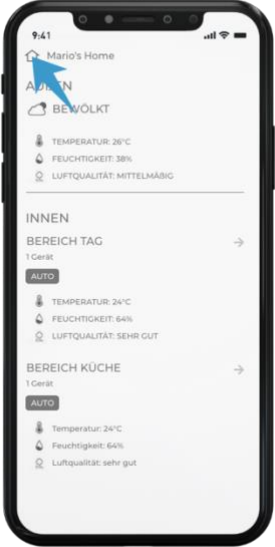
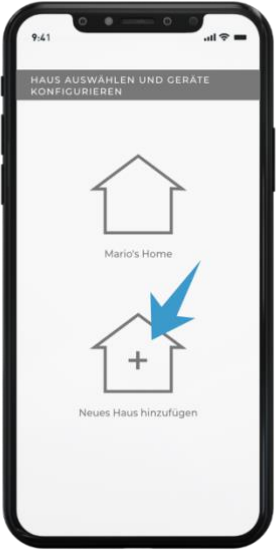
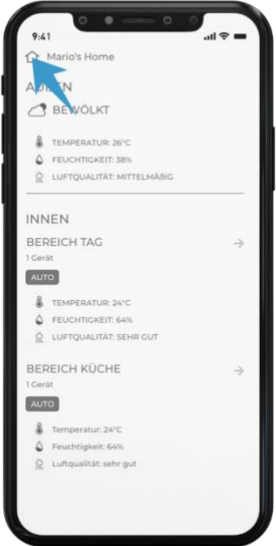
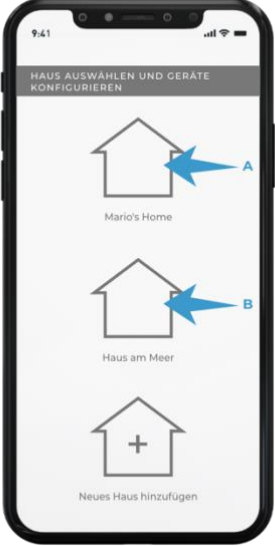
Wenn bei der Gerätekonfiguration Fehler auftreten, können Sie einen Reset durchführen, um die Geräte auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Um ein Reset durchzuführen, drücken Sie 15 Sekunden lang die in der folgenden Abbildung gezeigte Taste:



Nach dem Reset muss das Gerät ein akustisches Signal abgeben.
Dann muss die Einheit über den Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet werden.

ZUSÄTZLICHE KONFIGURATIONEN – EIN HAUS HINZUFÜGEN

1	Klicken Sie auf dem Startbildschirm die Taste mit dem Häuschen oben links.	2	Um ein Haus in der App hinzuzufügen, klicken Sie auf das Haus mit einem „+“ und fahren mit der Konfiguration fort, wie im Kapitel „Anlage konfigurieren“ beschrieben.
			
3	Wenn das Haus fertig konfiguriert ist, können Sie das Häuschen oben links klicken und aus dem Haus-Menü auswählen, welches Haus Sie steuern möchten.		
			

ZUSÄTZLICHE KONFIGURATIONEN – EIN HAUS NEU KONFIGURIEREN ODER LÖSCHEN

In den folgenden Fällen muss ein Haus neu konfiguriert bzw. gelöscht werden:

Ein Haus aus der App NEU KONFIGURIEREN:

- Wenn Sie dem System ein Produkt hinzufügen möchten
- Wenn Sie die Konfiguration eines oder mehrerer Produkte ändern möchten (z. B. den Systemmaster ändern)
- Wenn Sie der „Bereichskonfiguration“ des Hauses einen „Bereich“ hinzufügen, ändern oder entfernen möchten

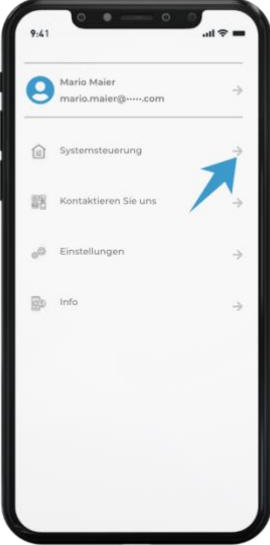

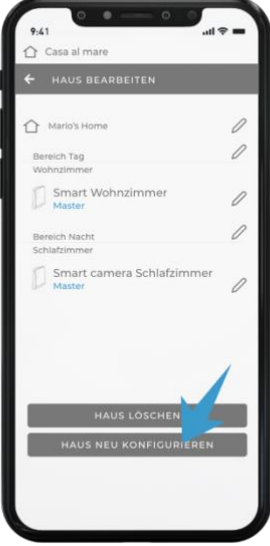

ACHTUNG: Wenn Sie Ihr Haus neu konfigurieren, werden die Informationen zum WLAN-Netzwerk und zu den Räumen, in denen die Produkte registriert wurden, nicht zurückgesetzt.

Ein Haus aus der App LÖSCHEN:

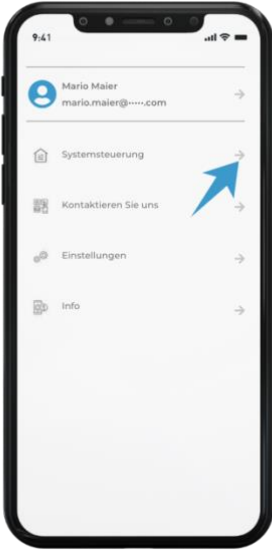

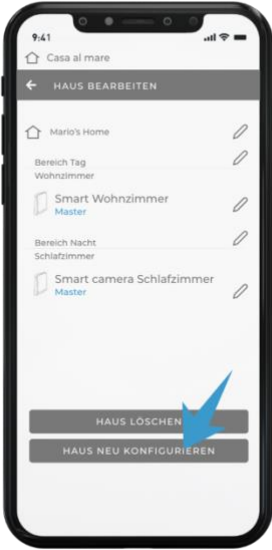
- Wenn Sie das WLAN-Netzwerk wechseln oder das Passwort ändern
- Wenn Sie das Produkt innerhalb der App von einem Raum in einen anderen verschieben möchten (aufgrund eines Konfigurationsfehlers oder wenn Sie das Produkt physisch in einen anderen Raum stellen)
- Wenn Sie umziehen und daher die Produkte im Haus nicht mehr verwenden
- Wenn Sie das Konfigurationsverfahren von Grund auf neu durchführen möchten, weil Sie es vorher noch nicht persönlich durchgeführt haben oder aus anderen Gründen

ACHTUNG: Wenn Sie das Haus aus einem der oben genannten Gründe löschen möchten, müssen Sie die Produkte auch physisch zurücksetzen, indem Sie gemäß dem entsprechenden Kapitel „Produktkonfiguration zurücksetzen“ die zugehörige Taste an der Elektronik des Produkts verwenden

Zum NEU KONFIGURIEREN des Hauses führen Sie die folgenden Schritte aus.

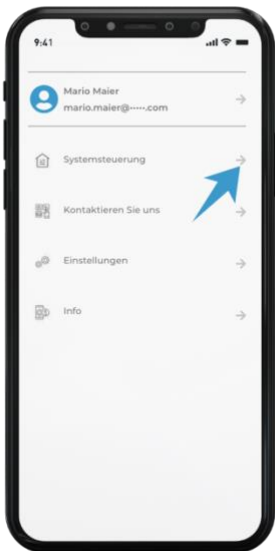

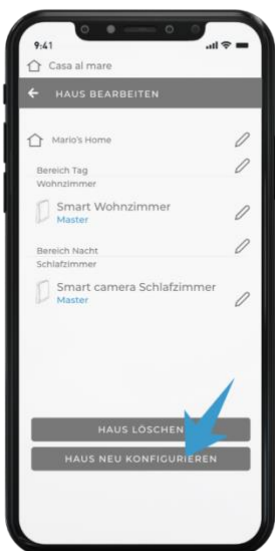
1	Klicken Sie im Bildschirm BENUTZERSTEUERUNG auf den Pfeil „Systemsteuerung“.	2	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Haus, das Sie neu konfigurieren möchten.
			
3	Klicken Sie nun unten auf „Haus neu konfigurieren“	4	Wenn Sie ein Produkt hinzufügen möchten, suchen Sie das Gerät aus der Liste und richten Sie es ein. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 5 fort.
			
5	Anschließend folgen Sie den Schritten in Abschnitt 3 „Systemkonfiguration“ des Kapitels „Anlage konfigurieren“.		

Zum LÖSCHEN des Hauses führen Sie die folgenden Schritte aus.

1	Klicken Sie im Bildschirm BENUTZERSTEUERUNG auf den Pfeil „Systemsteuerung“.	2	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Haus, das Sie löschen möchten.
			
3	Klicken Sie nun unten auf „Haus löschen“	4	
		<p>Wenn Sie das Haus neu konfigurieren möchten, müssen Sie auch die Geräte physisch zurücksetzen, indem Sie das Kapitel „Produktkonfiguration zurücksetzen“ befolgen und dann die Anlage entsprechend dem Kapitel „Anlage konfigurieren“ neu konfigurieren.</p>	

ZUSÄTZLICHE KONFIGURATIONEN – HAUS ODER PRODUKTE UMBENENNEN

Wenn Sie ein Haus oder Produkte umbenennen möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte.

1	Klicken Sie im Bildschirm BENUTZERSTEUERUNG auf den Pfeil „Systemsteuerung“.	2	Klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem Haus, für das Sie die Änderungen speichern möchten.
			
3	Klicken Sie nun den Stift rechts neben dem Namen an, den Sie ändern möchten.		
			

BETRIEBSANLEITUNG – APP

ACHTUNG: Ist das Produkt Teil einer Anlage mit mehreren Geräten, die miteinander kommunizieren, ist zu beachten, dass Befehle ausschließlich von der MASTER-Einheit angenommen werden, die dann alle SLAVE-Einheiten steuert.

AUDIOVISUELLE SIGNALE

- Befehl empfangen: Wenn das Lüftungsgerät einen Befehl ordnungsgemäß erhält, wird ein Piepton erzeugt, und die weiße LED blinkt einmal.
- Feuchtigkeitsalarm: Die rote LED leuchtet durchgängig, wenn das Lüftungsgerät bei Tag einen Feuchtigkeitsalarm auslöst.
- Filteralarm: Die rote LED blinkt jede Sekunde, wenn das Lüftungsgerät einen Filteralarm auslöst.
- Konfiguration: Wenn Sie das Gerät während der Konfiguration suchen, beginnt das Produkt in der Liste mit der Ausgabe eines Pieptons und dem Blinken der weißen LED.

ACHTUNG: Beim ersten Einschalten sowie bei jedem Umschalten des Produkts aus dem Stand-by- oder Aus-Zustand in den An-Zustand wird es etwa 40 Sekunden dauern, bis sich die Kippklappe öffnet.

HINWEIS: Wird der Befehl „Betrieb bei Wärmerückgewinnung“ verwendet, so bedeutet dies, dass die Geräte zyklisch arbeiten, nämlich 70 Sekunden Entnahme und 70 Sekunden Einspeisung bei geöffneter Klappe.

BETRIEBSARTEN

Klicken Sie den Pfeil rechts neben einem der Bereiche, die Sie erstellt haben, um in den Bildschirm „Betriebsarten“ zu gelangen, wo Sie die Möglichkeit haben, den Modus der Produkte zu ändern.



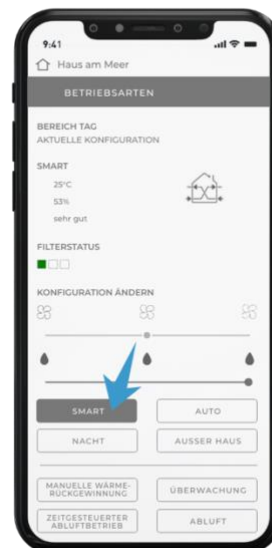
Auf den folgenden Seiten werden die verfügbaren Betriebsarten erklärt.

MODUS SMART

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste SMART.

In diesem Modus sind die Sensoren aktiv, die Daten zur Temperatur, Luftqualität und Lichtintensität in Innenräumen erheben, welche mit den vom nächstgelegenen Wetterzentrum erhobenen Werten außerhalb des Hauses verglichen werden.

In diesem Modus können sich die Anlagen selbst steuern, ohne dass zusätzliche Befehle erforderlich sind.



Im Folgenden sind die verschiedenen Bedingungen der Geräte und ihre jeweiligen Betriebsarten aufgeführt:

Bei einer Innenraumluftqualität, die schlechter ist als die Außenluftqualität am Tag, müssen die Geräte mit der mittleren Wärmerückgewinnungsrate betrieben werden.

Bei einer Innenraumluftqualität, die besser ist als die Außenluftqualität am Tag, müssen die Geräte mit der niedrigsten Wärmerückgewinnungsrate betrieben werden.

Bei Nacht arbeiten die Geräte bei jeder Luftqualität mit der Wärmerückgewinnungsrate für nachts.

Neben dem Standardbetrieb ist in diesem Modus der automatische Free-Cooling-Modus aktiviert, der im Sommer, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Innentemperatur, die Geräte im Master-Slave-Luftstrommodus so betreibt, dass die Innenräume am Tag mit Geschwindigkeit 2 und in der Nacht mit Nachtgeschwindigkeit gekühlt werden und keine Energie verschwendet wird.

Dieser Modus wird unter folgenden Bedingungen aktiviert:

- Innentemperatur > 24 °C
- Außentemperatur > 20 °C
- Außentemperatur < Innentemperatur

Verwendungsempfehlung

Empfohlen für die normale Verwendung des Produkts. Die Anlage steuert sich eigenständig, ohne dass irgendeine Maßnahme oder Einstellung erforderlich ist. Die Produkte steuern sich eigenständig aufgrund der Daten der Luftqualität sowie der Innen- und Außentemperatur.

MODUS AUTOMATIK

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste AUTO.

In diesem Modus wird der Schieberegler für die Luftfeuchtigkeit aktiviert, um den gewünschten Schwellenwert auszuwählen.

In diesem Modus sind sowohl der Feuchtigkeitssensor als auch der Dämmerungssensor aktiv, sodass die Anlagen sich eigenständig steuern können, ohne dass zusätzliche Befehle erforderlich sind.



Im Folgenden sind die verschiedenen Bedingungen der Geräte und ihre jeweiligen Betriebsarten aufgeführt:

Bei einer normalen Luftfeuchtigkeit am Tag laufen die Geräte mit der mittleren Wärmerückgewinnungsrate.

Bei einer normalen Luftfeuchtigkeit in der Nacht laufen die Geräte mit der Wärmerückgewinnungsrate für nachts.

Bei einem Feuchtigkeitsalarm am Tag laufen die Geräte auf Stoßlüften mit der mittleren Geschwindigkeit, wobei die rote LED leuchtet.

Bei einem Feuchtigkeitsalarm bei Nacht laufen die Geräte auf Stoßlüften mit der Geschwindigkeit für nachts.

Die Einheiten werden mit einem Feuchtigkeitsalarm gewarnt, wenn die MASTER-Einheit eine Luftfeuchtigkeit feststellt, die über dem festgelegten Schwellenwert liegt (es können 40 %, 60 % oder 75 % ausgewählt werden).

Verwendungsempfehlung

Empfohlen, wenn die Luftfeuchtigkeit in einem Innenraum reguliert werden soll, wobei die Produkte jedoch völlig autonom bleiben sollen. Sobald die Luftfeuchtigkeit reguliert ist, wird sich die Anlage selbst steuern, ohne dass irgendwelche Maßnahmen erforderlich sind.

MODUS NACHT

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste NACHT.

In diesem Modus werden alle Einheiten mit der Wärmerückgewinnungsrate für nachts betrieben, bis ein neuer Befehl gegeben wird.

Verwendungsempfehlungen
Dieser Modus wird empfohlen, wenn die äußere Umgebung sehr leise ist und die Geräusche des Produkts selbst bei Minimalgeschwindigkeit wahrgenommen werden.



MODUS AUSSER HAUS

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsmodus“ auf und drücken Sie die Taste AUSSER HAUS.

In diesem Modus ist der Feuchtigkeitssensor aktiviert, die Einheiten sind normalerweise in Ruhe und geschlossen, wenn die Luftfeuchtigkeit 60 % übersteigt, werden die Produkte mit der Wärmerückgewinnungsrate 1 gestartet.

Verwendungsempfehlungen
Dieser Modus wird empfohlen für Fälle, in denen keine Wärmerückgewinnung benötigt wird, aber bei Feuchtigkeit ein ausreichender Luftaustausch erforderlich ist.
Der Modus kann verwendet werden, wenn Sie einige Tage nicht zuhause sind, sodass nur die Raumfeuchtigkeit reguliert werden muss und die Innentemperatur stabil bleibt.



MODUS ÜBERWACHUNG

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste ÜBERWACHUNG.

In diesem Modus wird der Schieberegler für die Luftfeuchtigkeit aktiviert, um den gewünschten Schwellenwert auszuwählen.

In diesem Modus sind sowohl der Feuchtigkeitssensor als auch der Dämmerungssensor aktiv, die Einheiten sind normalerweise in Ruhe, die Klappen sind geschlossen und die Sensoren aktiv, bei Überschreitung des festgelegten Schwellenwerts schalten die Einheiten auf Stoßlüften.



Im Folgenden sind die verschiedenen Bedingungen der Geräte und ihre jeweiligen Betriebsarten aufgeführt:

Bei normaler Luftfeuchtigkeit sind die Maschinen in Ruhe, die Klappen sind geschlossen und die Sensoren aktiv.

Bei einem Feuchtigkeitsalarm am Tag laufen die Geräte auf Stoßlüften mit der mittleren Geschwindigkeit, wobei die rote LED leuchtet.

Bei einem Feuchtigkeitsalarm bei Nacht laufen die Geräte auf Stoßlüften mit der Geschwindigkeit für nachts.

Die Einheiten werden mit einem Feuchtigkeitsalarm gewarnt, wenn die MASTER-Einheit eine Luftfeuchtigkeit feststellt, die über dem festgelegten Schwellenwert liegt (es können 40 %, 60 % oder 75 % ausgewählt werden).

Verwendungsempfehlung

Dieser Modus wird empfohlen für Fälle, in denen keine Wärmerückgewinnung benötigt wird, aber bei Feuchtigkeit (oder CO₂) ein ausreichender Luftaustausch erforderlich ist.

Der Modus wird typischerweise in Ferienhäusern genutzt, bei denen in den unbewohnten Monaten keine Wärmerückgewinnung, sondern nur ein ordnungsgemäßer Luftwechsel nötig ist, um Probleme zu vermeiden, die durch stehende Raumluft verursacht werden können.

MODUS MANUELLE WÄRMERÜCKGEWINNUNG

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste MANUELLE WÄRMERÜCKGEWINNUNG.

In diesem Modus wird der Schieberegler für den Ventilator aktiviert, um die gewünschte Geschwindigkeit auszuwählen.

In diesem Modus sind die Sensoren deaktiviert, und die Einheiten schalten immer in den Wärmerückgewinnungsmodus.

Der Benutzer kann entscheiden, wie schnell die Einheiten laufen sollen und sie behalten diese Einstellung bei bis manuell ein neuer Befehl gegeben wird.

Verwendungsempfehlungen
Der Modus wird empfohlen, wenn Sie das Produkt unabhängig von der Luftfeuchtigkeit im Wärmerückgewinnungsmodus betreiben oder eine feste Geschwindigkeit für die Produkte festlegen möchten.



MODUS ZEITGESTEUERTER ABLUFTBETRIEB

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste ZEITGESTEUERTER ABLUFTBETRIEB.

Wenn Sie diese Taste in einem der Modi drücken, lüften alle Produkte mit der Höchstgeschwindigkeit für 20 Minuten. Am Ende dieses Zyklus schalten sie wieder in den vorher festgelegten Modus.

Verwendungsempfehlungen
Dieser Modus wird empfohlen, um verschmutzte oder stark riechende Luft schnell zu extrahieren, ohne die Geräte später neu programmieren zu müssen.



MODUS ABLUFT

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste ABLUFT.

In diesem Modus wird der Schieberegler für den Ventilator aktiviert, um den gewünschten Schwellenwert auszuwählen.

Wenn Sie die entsprechende Taste drücken, lüften alle Einheiten kontinuierlich, und Sie können die Geschwindigkeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Verwendungsempfehlungen
Dieser Modus wird empfohlen für Fälle, in denen der Austausch von stark verbrauchter Luft zulasten der Wärmerückgewinnung erforderlich ist, z. B. wenn die Räume von wesentlich mehr Personen als üblich genutzt werden (Feste, Feiertage usw.).



MODUS ZULUFT

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste EINSPEISUNG.

In diesem Modus wird der Schieberegler für den Ventilator aktiviert, um den gewünschten Schwellenwert auszuwählen.

Wenn Sie die entsprechende Taste drücken, werden alle Einheiten kontinuierlich gespeist, und Sie können die Geschwindigkeit an Ihre Anforderungen anpassen.

Verwendungsempfehlungen
Dieser Modus wird empfohlen für Fälle, in denen die Einspeisung von viel Frischluft zulasten der Wärmerückgewinnung erforderlich ist, z. B. wenn die Räume von wesentlich mehr Personen als üblich genutzt werden (Feste, Feiertage usw.).



MODUS LUFTDURCHFLUSS MASTER-SLAVE

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste MASTER-SLAVE-DURCHFLUSS.

In diesem Modus wird der Schieberegler für den Ventilator aktiviert, um den gewünschten Schwellenwert auszuwählen.

In diesem Modus erzeugen die Produkte einen kontinuierlichen Luftstrom von MASTER-Einheiten bzw. SLAVE-Einheiten, die MASTER-Einheiten entsprechen, zu SLAVE-Einheiten, die MASTER-Einheiten entgegengesetzt sind, und zwar ohne Wärmerückgewinnung.



Verwendungsempfehlungen

Dieser Modus wird empfohlen, um Gerüche, z. B. in der Küche, in einem Raum zu isolieren, indem ein kontinuierlicher Luftstrom in diesen Raum erzeugt wird.

MODUS LUFTDURCHFLUSS SLAVE-MASTER

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste SLAVE-MASTER-DURCHFLUSS.

In diesem Modus wird der Schieberegler für den Ventilator aktiviert, um den gewünschten Schwellenwert auszuwählen.

In diesem Modus erzeugen die Produkte einen kontinuierlichen Luftstrom von SLAVE-Einheiten, die MASTER-Einheiten entgegengesetzt sind, zu MASTER-Einheiten bzw. SLAVE-Einheiten, die MASTER-Einheiten entsprechen, und zwar ohne Wärmerückgewinnung.



Verwendungsempfehlungen

Dieser Modus wird empfohlen, um Gerüche, z. B. in der Küche, in einem Raum zu isolieren, indem ein

kontinuierlicher Luftstrom in diesen Raum erzeugt wird.

MODUS AUS

Um in diesen Modus zu wechseln, rufen Sie den Bildschirm „Betriebsarten“ auf und drücken Sie die Taste AUS.

In diesem Modus sind die Produkte abgeschaltet und die Sensoren deaktiviert.



HINWEIS: Der Hintergrund und die Symbole in diesem Handbuch können sich von denen auf dem Gerät unterscheiden.

BENUTZERPROFIL – KONTO

Um zu Ihrem Benutzerprofil zu gelangen, müssen Sie im Menü „Benutzersteuerung“ auf den Pfeil rechts neben Ihrem Namen klicken.

Auf dieser Seite können Sie Ihren Vornamen, Ihren Nachnamen und Ihr Passwort ändern und Ihr Konto sowie Ihre Daten löschen.

Achtung: Wenn Sie mit dem Löschen des Kontos fortfahren, wird es dauerhaft gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Alle Produkte mit den entsprechenden Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

FAQ

Produkt kann nicht eingeschaltet werden	<p>Vergewissern Sie sich, dass das Produkt ordnungsgemäß an das Stromnetz angeschlossen ist.</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass sich der ON/OFF-Schalter (I/O) in der ON-Stellung (I) befindet.</p>
Während der Konfiguration können Produkte nicht über Bluetooth gefunden werden	<p>Gehen Sie mit dem Smartphone näher an die Produkte heran</p> <p>Aktivieren Sie die App-Berechtigungen für die Bluetooth-Suche von Geräten in Ihren Smartphone-Einstellungen</p>
Die Produkte kommunizieren nicht mehr untereinander und der MASTER empfängt keine Befehle vom Smartphone	WLAN-Netzwerk funktioniert nicht ordnungsgemäß
	Das WLAN-Passwort wurde geändert
Der MASTER empfängt keine Befehle	<p>Wenn mehr als ein Haus konfiguriert ist, ist das von der App gesteuerte Haus nicht das aktuelle Haus</p> <p>Das WLAN-Netzwerk oder die Internetverbindung funktioniert nicht ordnungsgemäß</p>
Das Produkt schaltet sich an, empfängt Signale vom Smartphone, aber der Ventilator dreht sich nicht	<p>Warten Sie 40 Sekunden, ob sich die automatische Klappe öffnet</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass sich das Produkt nicht im Überwachungsmodus befindet</p> <p>Vergewissern Sie sich, dass der Ventilator nicht blockiert ist</p>

Das Produkt empfängt kein Signal vom Smartphone und am MASTER blinkt die rote LED	Wartung durchführen und Filter zurücksetzen wie im Handbuch beschrieben
Das Produkt funktioniert nur im Modus Stoßlüften und die rote LED des MASTER-Geräts bleibt an	Erhöhen Sie den Schwellenwert für das Eingreifen des Hygrostats
Die roten LED an den SLAVE-Einheiten blinken	MASTER-SLAVE-Kommunikation unterbrochen Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Netzwerk aktiviert ist und ordnungsgemäß funktioniert

ACHTUNG: Wenn Sie Ihr Problem nicht in der Liste finden sollten oder durch die oben genannten Schritte nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich bitte an eine autorisierte Kundendienststelle.